

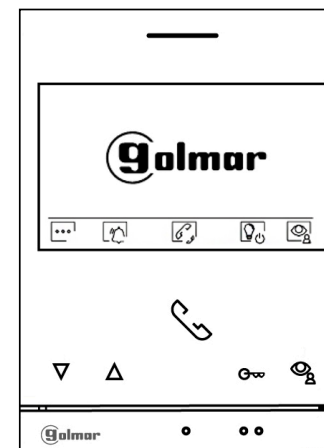
Art 4 LITE/G2+ monitor
Art 4H LITE/G2+ monitor


AAB, Afdeling 31



Forord

I denne manual beskrives de mest relevante funktioner i din nydørtelefon.
For mere dybdegående information, henvises til manual (ENG_REV0420_TRIP_TART_4_LITEG2+_ML.PDF) som findes på engelsk på producentens hjemmeside www.Golmar.es




Hovedmenu



Er enheden i standby (skærm slukket): for at gå til menu, tryk på en hvilken som helst knap på skærmen.
Tryk på knappen under 
Anvendes skærmen ikke i 20 sek. vil den automatisk gå i Standby-mode



 Tryk på knappen under  for at foretage ændringer i systemopsætningen.

Forstyr ikke (Lydløs)

  Tryk på knappen under  i 3 sekunder for at tænde, og 1 sek. for at slukke 'Forstyr ikke' funktionen. Hvis skærmen er i 'Forstyr ikke'-mode vil status LED lyse(rød) og ringetonen vil ikke lyde ved opkald.


Slukket Tændt





Mulighed for visning af videobillede fra dørenhed


 Tryk på knappen under  for at få vist billede fra døren og høre evt. samtale.

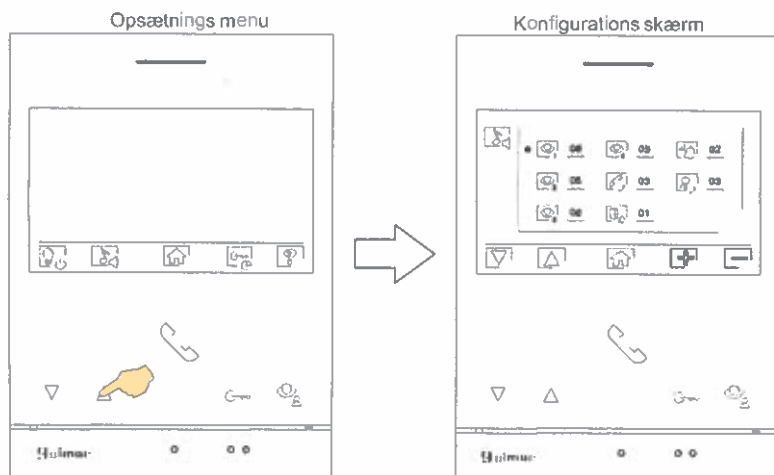
Opsætning (valg af ringetoner og lydstyrke herfor)



Valg af lydstyrke for ringetone, tryk på knappen under  For at tilgå opsætning heraf. For at identificere hvor et opkald kommer fra, kan der med fordel tildeles forskellige ringetoner og ønsket lydstyrke for ringetoner.



Gå til enheden du ønsker at ændre med knappen under   ikonet. Når du står på enheden du ønsker at ændre, bruger du   til at ændre ringetone eller volume (kun nødvendigt hvis man skal åbne port og dør).






For at vende tilbage til hovedmenuen trykkes på knappen under ikonet .



Ændring af lydstyrken på en samtale



For at ændre lydstyrken ved samtale med en person ved dørstationen trykkes  Derefter trykkes på knappen under  i 3 sek. for at tilgå lydstyrke ved samtale-menu.

Vælg nu med knapperne under ikonerne   det ønskede felt, og derefter lydstyrken med knapperne under   ikonerne. Bekræft den ønskede højde ved at trykke på knappen under  ikonet